


ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO - Configurazione autonoma

IntelliTrax2TM

Queste istruzioni sono state realizzate per consentire all'utente di iniziare a utilizzare il prodotto il più rapidamente possibile. Fare riferimento alla documentazione fornita insieme al sistema per ulteriori informazioni sulla configurazione del sistema, sull'installazione del software e sul funzionamento.

- ❶ Collegare il tubo a vuoto al connettore d'ingresso della pompa a vuoto e al lato della stazione di alloggiamento.
- ❷ Collegare il cavo del vuoto alla scatola di comando della pompa a vuoto e al retro della stazione di alloggiamento.
- ❸ Impostare il selettore di tensione della scatola di comando sulla tensione relativa alla linea elettrica del paese. Inserire il cavo di alimentazione nella scatola di comando.
- ❹ Collegare un'estremità del cavo di comunicazione Ethernet alla scheda da USB a Ethernet e, di seguito, collegare la scheda ad una porta USB del computer. Collegare l'altra estremità del cavo di comunicazione Ethernet alla stazione di alloggiamento. **NOTA:** i dati predefiniti relativi all'indirizzamento IP dell'hardware di IntelliTrax sono i seguenti:
Indirizzo IP: 172.16.1.100
Subnet mask: 255.255.0.0
Gateway predefinito: 172.16.1.1
Per utilizzare il sistema in configurazione autonoma, è necessario configurare i parametri TCP/IP dei computer con i seguenti dati:
Indirizzo IP: 172.16.1.1
Subnet mask: 255.255.0.0
Il Gateway predefinito NON dovrebbe essere impostato.
- ❺ Inserire il connettore d'ingresso dall'alimentatore a 24V (P/N AT3-109) nel retro della stazione di alloggiamento. Inserire il cavo di alimentazione nell'alimentatore.
- ❻ **Interruttore a pedale facoltativo** - collegare il cavo interfaccia dell'interruttore a pedale al retro della stazione di alloggiamento (DB-9).

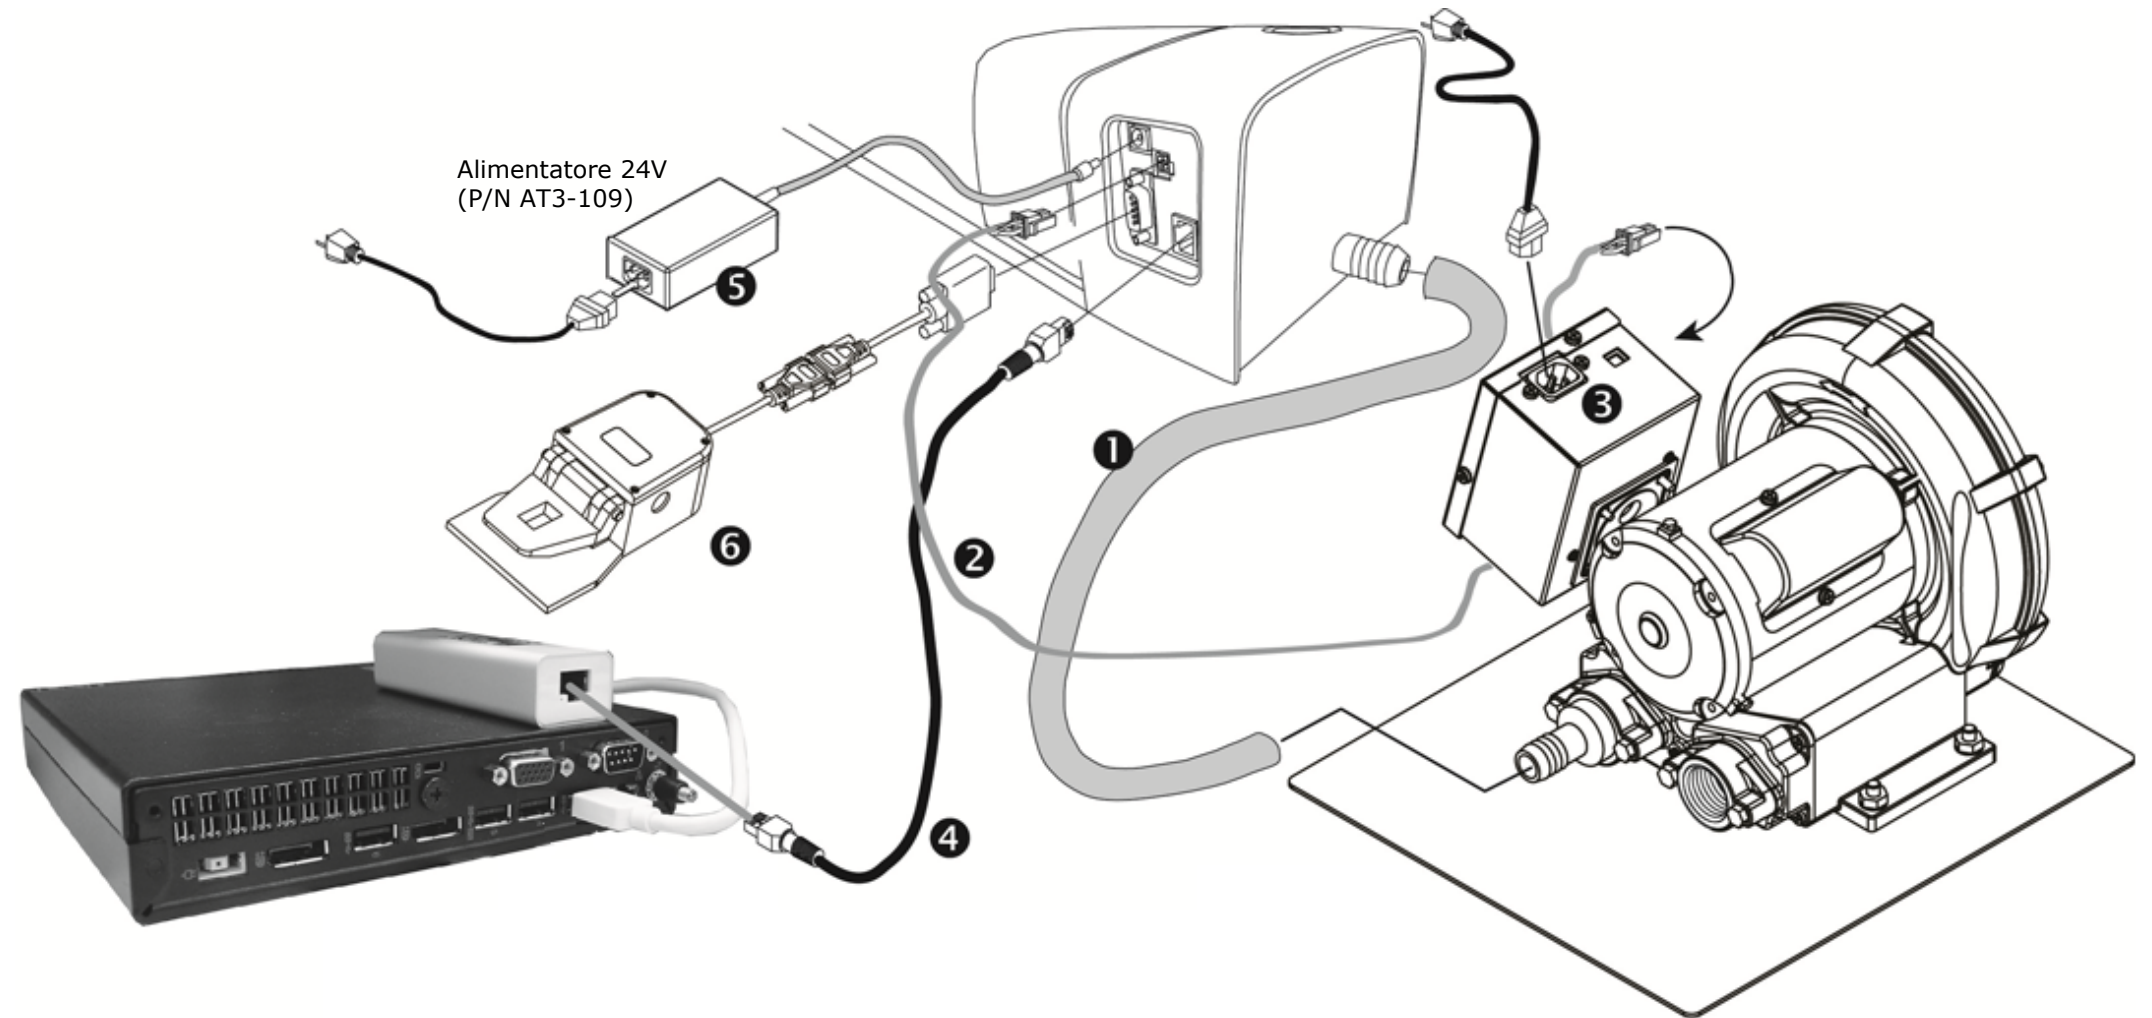

 x-rite



P/N AT3IT-703 Rev. E

