


# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2

## SOBRE ESTE GUIA

Este texto fornece 7 procedimentos passo-a-passo que irão ajudá-lo a configurar e executar facilmente o aplicativo InkKeyControl. A seguir, você encontrará instruções sobre como usar as ferramentas do aplicativo, incluindo imagens das telas para ajudá-lo a encontrar o que deseja.

## PARA MAIS INFORMAÇÕES

Instruções adicionais sobre como usar o instrumento eXact, incluindo calibração e medição de uma cor especial, podem ser encontradas no Guia respectivo.

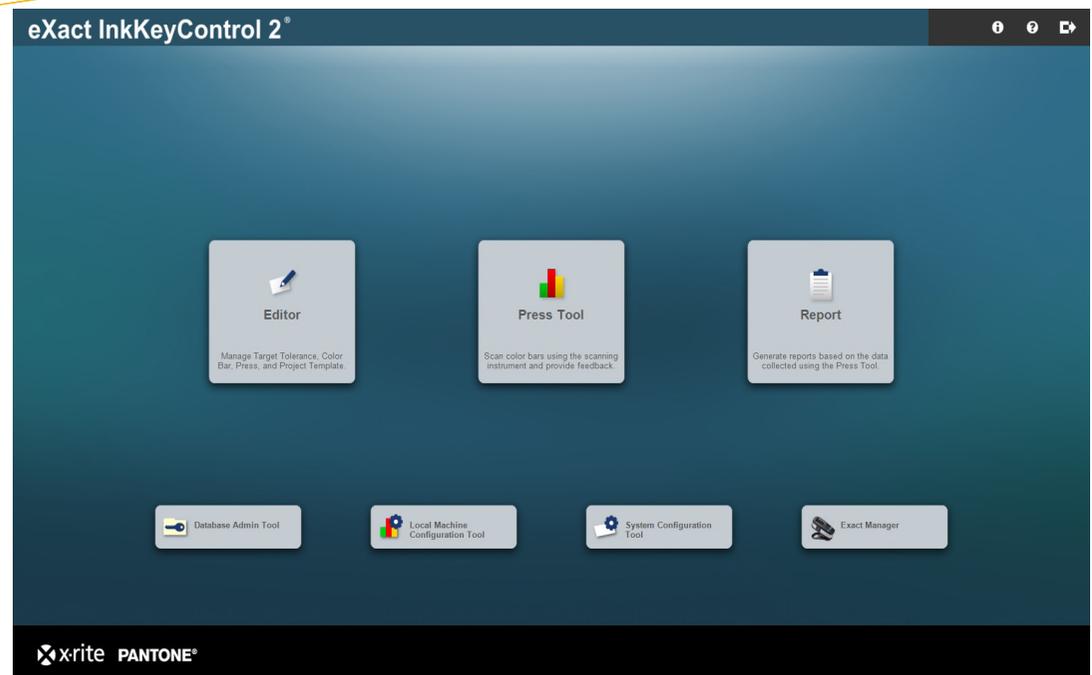


## Vem com:

- **Ferramenta de Configuração do Sistema**  
Confere e personaliza os parâmetros predefinidos do sistema
- **Editor: Impressão**  
Configura o sistema conforme o tipo de impressão escolhido
- **Editor: Alvo**  
Cria um novo alvo de cor (papel ou tinta)
- **Editor: Barra de Cores**  
Cria e edita uma barra de cores
- **Editor: Modelo de Projeto**  
Cria um modelo de projeto para uso posterior em uma tarefa
- **Ferramenta de Impressão**  
Cria uma nova tarefa e digitaliza uma folha de impressão
- **Relatório**  
Gera relatórios com base nos dados coletados
- **Ferramenta de Configuração da Máquina Local**  
Confere e personaliza as configurações predefinidas

# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2

## Passo 1: Ferramenta de Configuração do Sistema

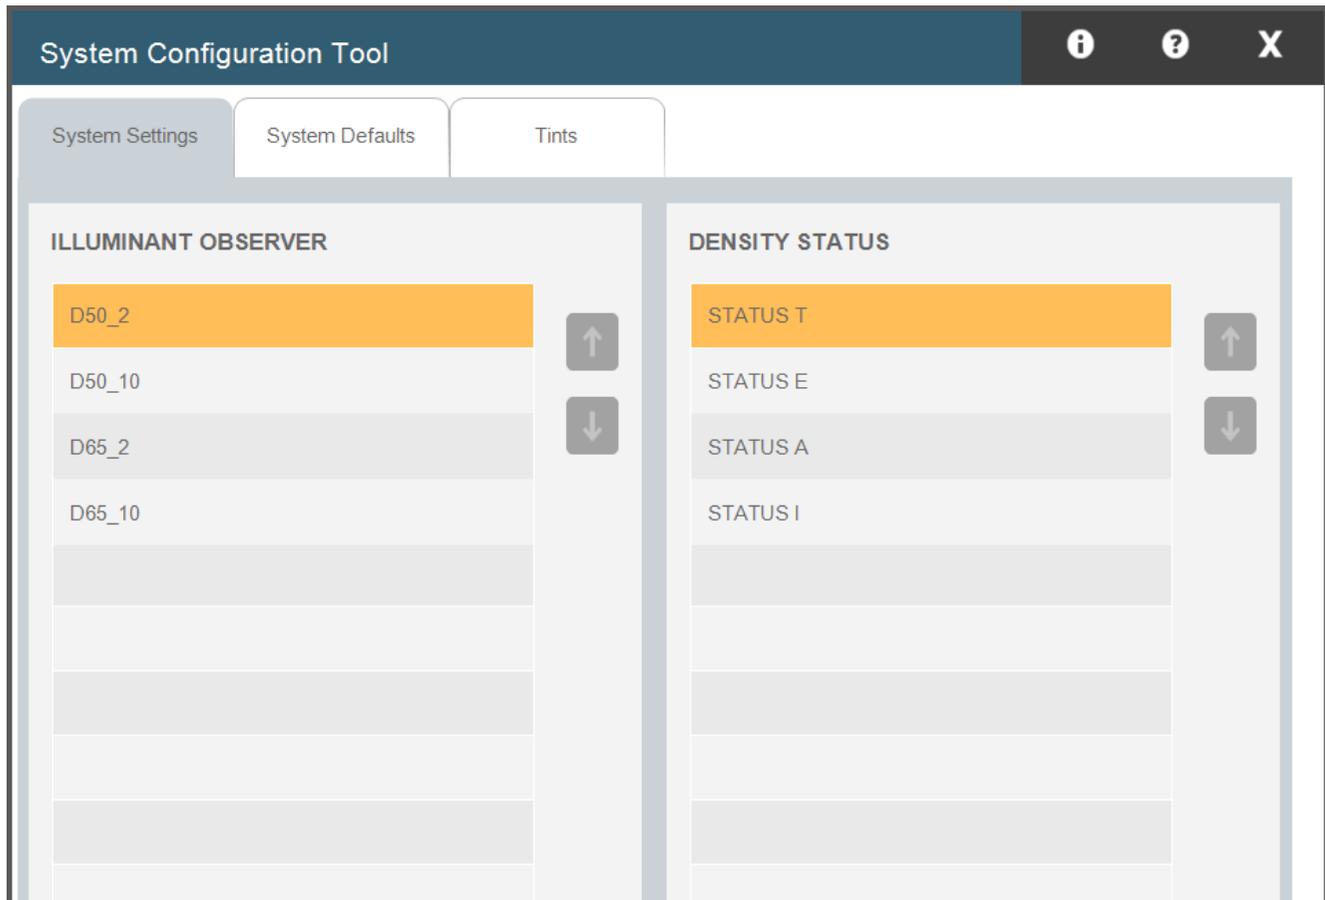

Utilize esta janela para configurar os parâmetros do sistema, predefinições e degradês (gradientes tintoriais). As predefinições estão listadas abaixo entre parênteses. Faça as alterações necessárias selecionando a aba ou guia pertinente de acordo com os padrões da sua empresa.

- 1. Configurações do Sistema:** selecione o par Iluminante/Observador (D50\_2) e o Status da Densidade (Status T).
- 2. Predefinições do Sistema:** defina os valores de tolerância predefinidos para os alvos de cores: Densidade (.05, .10), Degradês (.05, .10), DeltaE (2, 4), Equilíbrio de Cinzas (.05, .10), Faixa: .10), Acinzentamento (3, 6), Contraste de Impressão (2.5, 5), Ganho de Pontos (1.5, 3), Interceptação ('Trap') (3, 5), Erro de Matiz (2, 4), Brilho (2, 4).
- 3. Degradês (Gradientes Tintoriais):** selecione a quantidade de degradês (3), seus valores percentuais (25, 50, 75) e o equilíbrio de cinzas dos degradês (Realce: 25, 19, 19, Meio-tom: 50, 40, 40, Sombra: 75, 66, 66).

# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2


## Passo 2: Editor - Impressão



1. Selecione o item Impressão.




2. Selecione Criar.



3. Introduza um nome para a impressão.



4. Selecione o tipo de impressão e a quantidade de unidades de tintas.

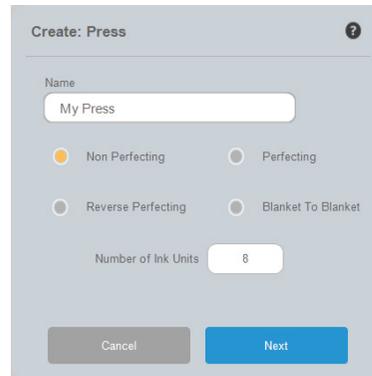

Create: Press

Name: My Press


Non Perfecting  Perfecting

Reverse Perfecting  Blanket To Blanket

Number of Ink Units: 8

Cancel Next

5. Modifique a impressão conforme as especificações.

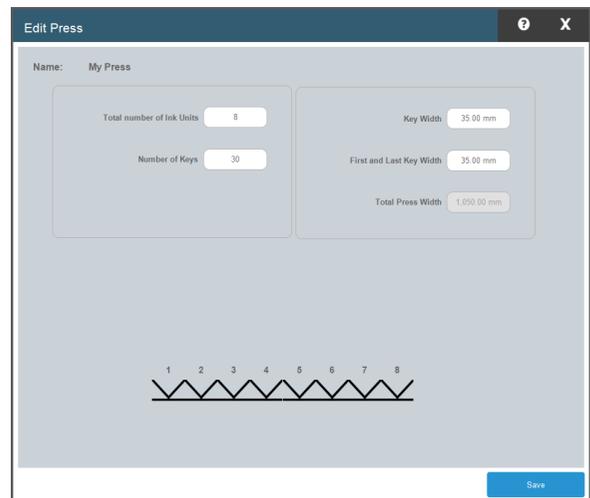

Edit Press

Name: My Press

Total number of Ink Units: 8

Number of Keys: 30

Key Width: 35.00 mm

First and Last Key Width: 35.00 mm

Total Press Width: 1,050.00 mm

1 2 3 4 5 6 7 8

Save

# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2

## Passo 3: Editor - Alvos




1. Selecione o botão eXact na parte inferior da janela Editor e conecte o instrumento.




2. Selecione o item Alvos.




3. Selecione a Biblioteca de Alvos para a qual deseja criar um alvo de cor.

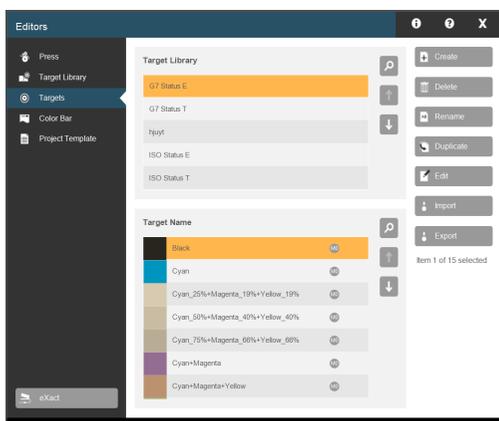

4. Selecione Criar.




5. Escolha um Alvo na lista. Tal alvo pode ser um papel, uma tinta ou uma combinação de tintas.

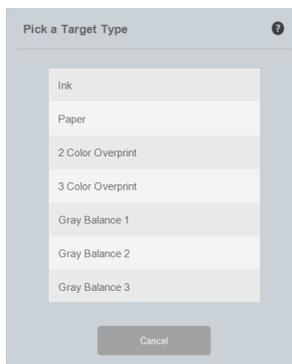


6. Crie um nome para o Alvo.



7. Faça uma medição pontual para o Alvo de tinta.

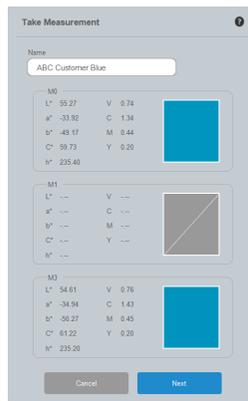

8. Edite as tolerâncias para o Alvo.

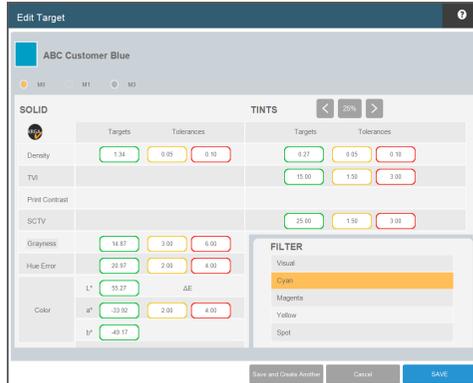

# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2


## Passo 4: Editor - Barras de Cores



1. Selecione o item Barra de Cores.



2. Selecione Criar.



3. Crie um nome para a Barra de Cores.



4. Insira a largura de cada seção padrão na barra de cores e selecione Avançar (Próximo).




5. Comece criando sua barra de cores. Consulte a próxima página para obter mais detalhes.

# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2

## Passo 5: Editor - Barras de Cores



Editor

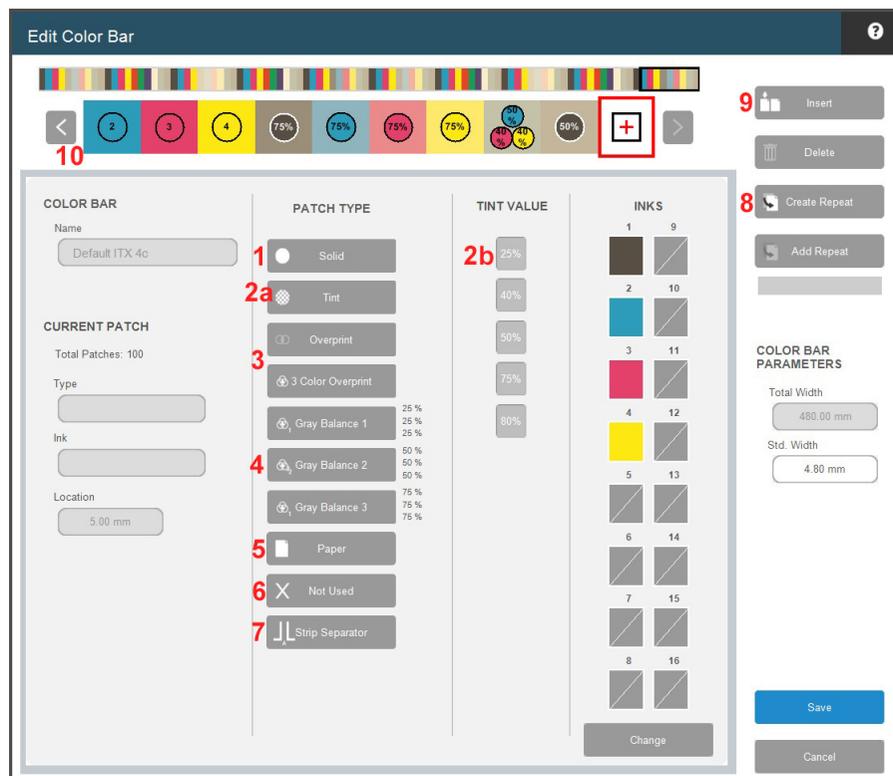

Para começar sua barra de cores, selecione o tipo da seção de cor na lista e, em seguida, selecione uma tinta e a seção de cor aparecerá na barra de cores. Prossiga até concluir a criação da sua barra de cores.

1. Seção de cor com tinta lisa
- 2a. Seção de cor de degradê
- 2b. Após selecionar uma seção de cor de degradê, selecione o respectivo valor porcentual.
3. Sobreimpressão bicromática e sobreimpressão tricromática para vermelho, verde, azul e preto tricromático
4. Degradês de equilíbrio de cinzas com 3 cores (25%, 50% e 75%).
5. Seção de Cor do Papel
6. Seção de cor de borrão/omissão para uso no caso de borrões ou outras seções de cores que não serão medidas.
7. Uma quebra inserirá um local onde uma seção da barra de cores termina e onde começa uma outra seção. Esta situação ocorre ao digitalizar barras de cores 'agrupadas'.
8. O botão Criar Repetição permite gerar uma repetição do seu padrão acabado.
  - Clique em Criar Repetição.
  - Selecione a primeira seção de cor e, em seguida, a última dentro do intervalo.
  - Clique na seção + na barra de cores. 
  - Clique em Adicionar Repetição quantas vezes for necessário para adequação ao longo da folha de impressão.
9. O comando 'Inserir' irá introduzir uma seção de cor de borrão/omissão à esquerda da seção de cor que você tiver selecionado dentro da barra de cores.
10. Visualize a barra de cores à medida que ela vai sendo criada para conferir se há seções de cores posicionadas incorretamente.

# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2

## Passo 6: Editor - Modelo de Projeto



Editor


1. Selecionar o item Modelo de Projeto.




2. Selecione Criar.



3. Crie um nome para o Modelo de Projeto.



4. Confirme o nome e clique em Avançar (Próximo).

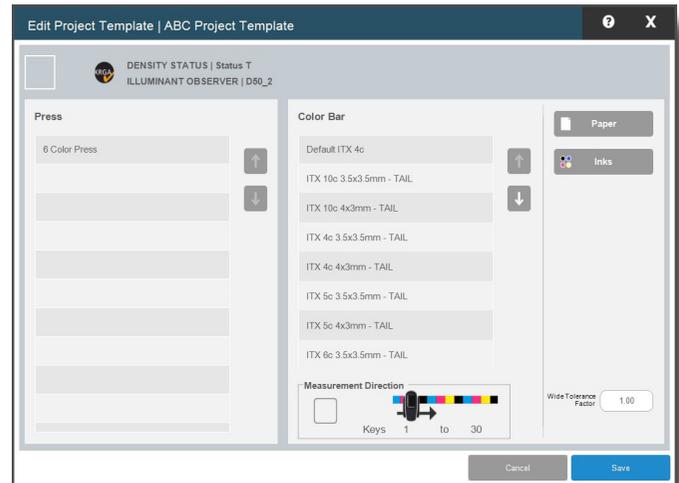

1. Selecione a impressão que irá utilizar.
2. Clique no botão de Sentido de Medição para configurar o sentido ou direção na qual a barra de cores será digitalizada.
3. Selecione a barra de cores que será utilizada.
4. Clique no botão Papel para selecionar a Biblioteca de Papéis e selecione o papel que será utilizado oriundo de tal biblioteca.
5. Selecione a Biblioteca de Tintas e as tintas que serão utilizadas.
6. Clique em Salvar. Se você estiver esquecendo algo, o aplicativo irá lhe avisar.

# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2

## Passo 7: Ferramenta de Impressão



1. Selecione o item 'Nova Tarefa'.




2. Selecione um Modelo de Projeto para a tarefa.

3. Crie um novo projeto.



4. Insira um nome para o projeto.



5. Dê um nome à tarefa usando as informações de etiquetagem respectivas.



6. Confirme as configurações.



Selecione as tintas para a tarefa,



confirme a barra de cores e desvire-a, se necessário,



e ajuste as densidades do alvo.

7. Pressione o botão de medição e inicie a digitalização.



Após concluir a tarefa no modo de Preparação, passe para o modo de Produção.



Ao alcançar os padrões da sua sala de prelo, crie uma folha de impressão OK.



8. Saia quando tiver terminado.




# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2


## Relatório




1. Selecione o tipo de relatório.

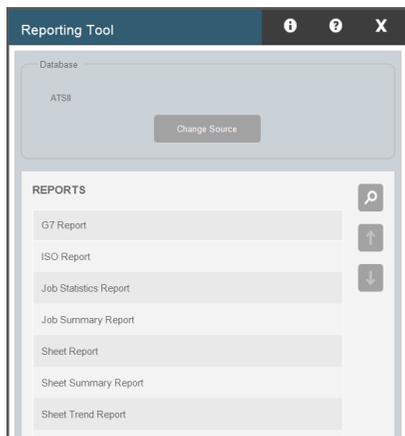

2. Selecione um projeto na lista correspondente.

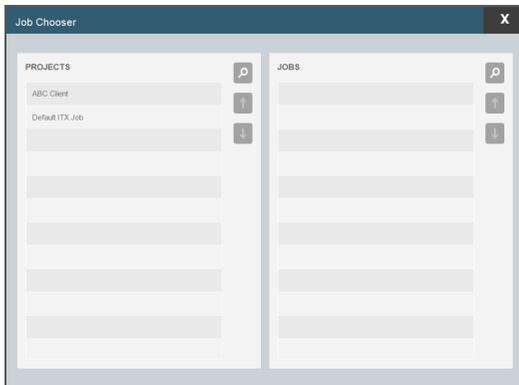

3. Realce a tarefa para a qual deseja criar o relatório.

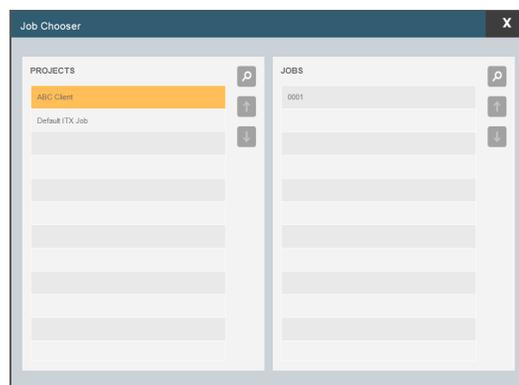

4. Confira os itens cujos dados você deseja visualizar e desmarque aqueles desnecessários para o relatório.




5. Clique em Gerar Relatório.



# Guia do Usuário do Aplicativo eXact InkKeyControl 2

## Ferramenta de Configuração da Máquina Local

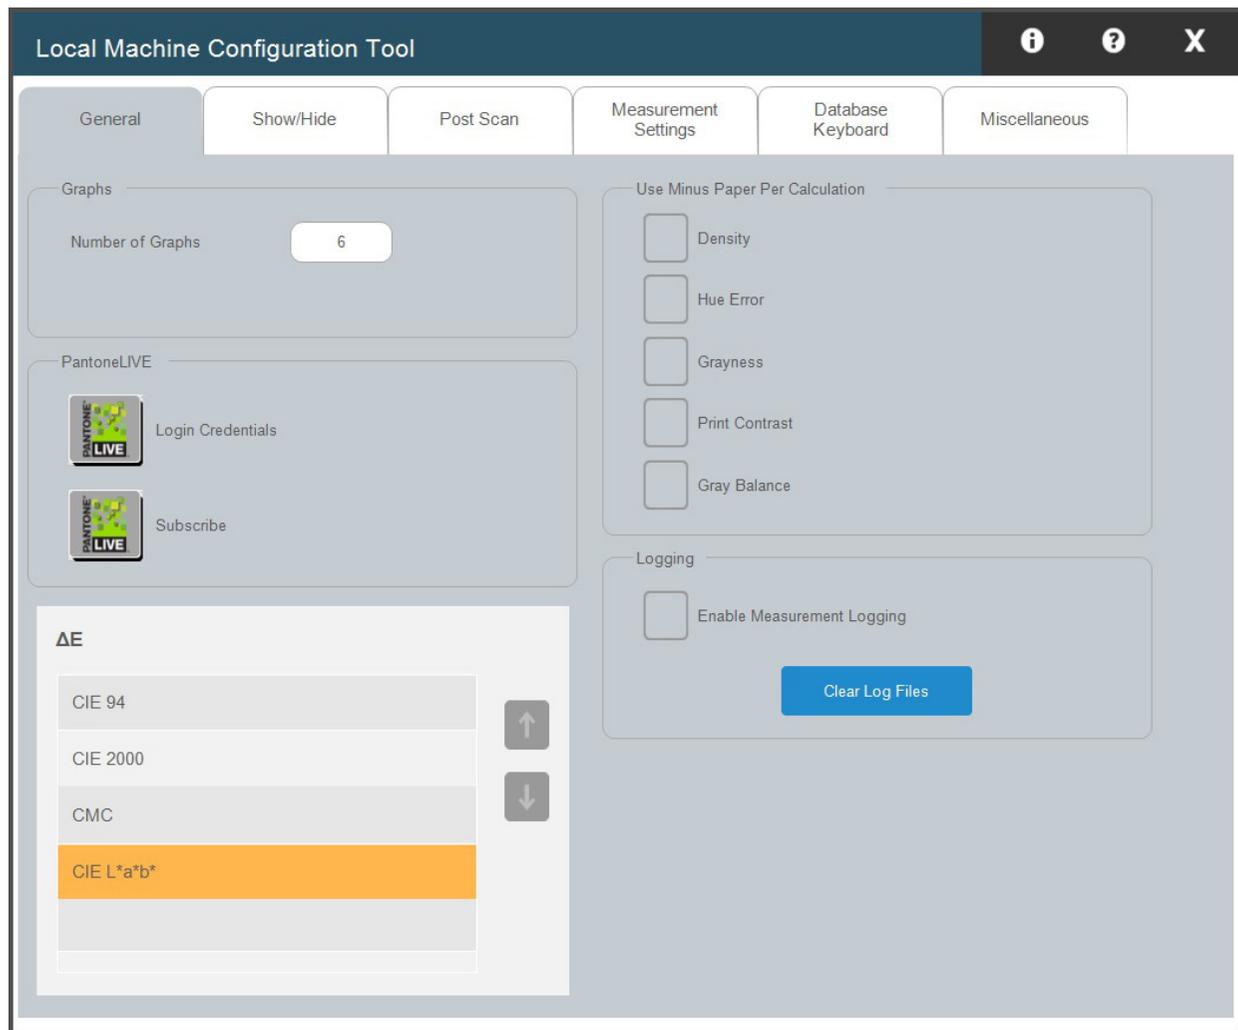

A Ferramenta de Configuração da Máquina Local é utilizada para personalizar os parâmetros predefinidos. O sistema vem com um bom conjunto de predefinições, porém, caso você queira fazer alterações, selecione a aba ou guia pertinentes e introduza as modificações conforme necessário.

- 1. Geral:** altere a quantidade de gráficos, quando usar o item 'Menos Papel' para os cálculos e os intervalos de calibração.
- 2. Mostrar/Ocultar:** escolha os atributos que deseja exibir (Densidade, Erro de Matiz, Acinzentamento, Ganho de Pontos, Interceptação ('Trap') etc.).
- 3. Pós-Digitalização:** selecione os diversos atributos indicados.
- 4. Base de Dados, Teclado:** localização e nome da base de dados e tipo de teclado.
- 5. eXact:** método de conexão do instrumento e a condição de medição.





**Sede Corporativa - EUA**

**X-Rite, Incorporated**

**4300 44th Street SE**

**Grand Rapids, Michigan 49512**

**Telefones: 800 248 9748 (chamada grátis nos EUA) ou (+1) 616 803 2100**

**Fax: (+1) 800 292 4437 ou (+1) 616 803 2705**

**Sede Europeia**

**X-Rite Europe GmbH**

**Althardstrasse 70**

**8105 Regensdorf**

**Suíça**

**Telefone: (+41) 44 842 24 00**

**Fax: (+41) 44 842 22 22**

**Sede do Pacífico Asiático**

**X-Rite Asia Pacific Limited**

**Suite 2801, 28th Floor, AXA Tower**

**Landmark East, 100 How Ming Street**

**Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong**

**Telefone: (852)2568-6283**

**Fax : (852)2885 8610**

**Por favor, visite [www.xrite.com](http://www.xrite.com) para informações sobre um escritório local próximo de você.**