



MetaVue™

Spettrofotometro da banco



Dimensioni regolabili dell'apertura

Spettrofotometro di imaging non a contatto per una versatilità senza uguali

I clienti forniscono continuamente un'ampia gamma di campioni per effettuare la concordanza delle vernici: tessuti, rivestimenti esterni, frammenti di materiale verniciato e di legno e così via. E ogni giorno, il personale del bancone vernici incontra difficoltà, come le vernici sbagliate e i continui sprechi di materiali, che possono determinare l'insoddisfazione dei clienti.

MetaVue, un intuitivo spettrofotometro di imaging non a contatto di X-Rite, è il primo strumento del suo genere a garantire prestazioni eccellenti e misurazioni uniformi per una precisa formulazione delle vernici. Questo strumento permette al personale di soddisfare facilmente le svariate richieste dei clienti, misurandone accuratamente i campioni, e di sviluppare sempre più la loro fedeltà.

Misura una vasta gamma di campioni

- Identifica diversi colori negli oggetti multi-colore, come i tessuti, estraendo i colori dominanti piuttosto che calcolando la media dei valori cromatici come fanno gli spettrofotometri tradizionali.
- Migliora la flessibilità e la facilità d'uso, con dimensioni dell'apertura da 2 a 12 mm, per misurare facilmente tutte le diverse tipologie di campioni dei clienti.
- Assicura precise corrispondenze del colore con un'avanzata funzionalità per immagini spot che effettua l'abbinamento tenendo conto dell'impatto della texture e di altri elementi dell'aspetto che possono distorcere la misurazione di materiali come tappeti, vinile e tessuti.

Migliora l'esperienza dell'utente

- Con la videocamera a colori integrata, garantisce un preciso digital targeting per selezionare rapidamente l'esatta area di misurazione.
- Archivia le immagini campione per garantire un percorso di controllo completo e un agevole recupero delle immagini da riutilizzare come riferimento.
- Mantiene pulito lo strumento grazie a un posizionatore campioni retrattile, sensibile all'ubicazione.
- Riduce la curva di apprendimento con gli intuitivi pulsanti del pannello anteriore


MetaVue Spettrofotometro da banco



Misurazione precisa della parte desiderata del campione



Identificazione dei diversi colori di un campione

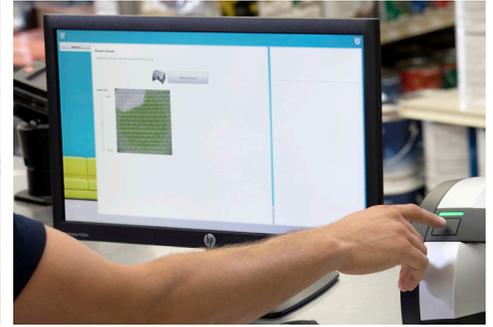

Acquisizione dell'esatta posizione desiderata con il digital targeting a schermo

Trasforma MetaVue in una soluzione completa

ColorDesigner PLUS

Il software ColorDesigner PLUS di X-Rite per la corrispondenza del colore velocizza e perfeziona il processo di selezione delle vernici per eliminare inutili sprechi ed errori di formulazione. Può collegarsi a un sistema dispenser delle vernici per fornire rapidamente le formulazioni dei colori, miscelare il colore del cliente nel tipo di vernici desiderato e verificare i colori nelle linee di vernici (in opzione), trasformando il reparto vernici in un centro di design del colore.

Serie W90

I nostri bundle serie W propongono varie combinazioni di hardware di corrispondenza del colore e software di formulazione per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di attività del settore delle vernici al dettaglio. La serie W90 è il bundle hardware e software più versatile e preciso per aiutare il personale del bancone vernici a far corrispondere i colori delle vernici con un'ampia varietà di campioni dei clienti.

Specifiche

	MetaVue
Ripetibilità a breve termine – Bianco	0,04 CIELAB
Geometria di misurazione	Spettrofotometro di imaging 45°/0°
Compatibilità tra strumenti	0,30 media CIELAB
Sorgente luminosa	LED full spectrum
Spot misurazione	da 2 a 12 mm
Gamma spettrale	400-700 nm a 10 nm
Dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza)	24,8 x 18 x 18,4 cm (L x A x P)

Elenco completo delle specifiche disponibile all'indirizzo www.xrite.com/metavue

Servizio assistenza e garanzia

Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione del colore sono progettate e realizzate secondo i più severi standard di qualità, vantano servizi globali completi, assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l'investimento a lungo termine. Abbiamo predisposto esclusivi programmi di servizio assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della tua organizzazione.

Per saperne di più, esamina la nostra gamma di servizi alla pagina: www.xrite.com/page/service-warranty

Ancora non sai di che cosa hai bisogno? Contattaci direttamente all'indirizzo: servicesupport@xrite.com